

# USR-K5 说明书

文件版本：V1.0.1



## 功能特点

- 10/100Mbps 自适应以太网接口，支持 AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换
- 工作模式可选择 TCP Serve、TCP Client、UDP Client、UDP Server
- 串口波特率从 600bps 到 230.4Kbps 可设置，支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验
- 自定义心跳包机制，保证连接真实可靠，可用来检测死连接
- 自定义注册包机制，检测连接状态，识别模块，也可做自定义包头
- TCP Server 模式下，连接 Client 的数量可在 1 到 4 个之间任意设置，默认 4 个，已连接 Client 的 IP 可在内置网页状态界面显示，按连接计算发送/接收数据。
- TCP Server 模式下，当连接数量达到最大值时，新连接是否踢掉旧连接可设置
- 支持网页、AT 指令、串口协议、网络协议设置参数，提供设置协议，供客户集成到自己的软件中
- 支持 TCP Client 短连接功能，短连接断开时间自定义
- 支持超时重启（无数据重启）功能，重启时间自定义
- TCP 连接建立前，数据缓存是否清理可设置
- DHCP 功能，能够自动获取 IP
- MAC 地址可修改，出厂烧写全球唯一 MAC
- DNS 功能，域名解析
- DNS 服务器地址可自定义
- 通过网络升级固件功能，升级固件更加方便
- 支持虚拟串口，配套有人自主开发的 USR-VCOM 软件
- 同时支持软件和硬件恢复出厂设置
- 可以跨越网关，交换机，路由器运行
- 可以工作在局域网，也可访问外网

## 目录

USR-K5 说明书.....	1
功能特点.....	2
目录.....	3
1. 快速入门.....	5
1.1. 硬件测试环境.....	6
1.1.1. 硬件准备.....	6
1.1.2. 硬件连接.....	6
1.2. 网络测试环境.....	7
1.3. 默认参数测试.....	7
1.4. 数据传输测试.....	7
2. 产品概述.....	9
2.1. 产品简介.....	9
2.2. 基本参数.....	9
3. 硬件参数介绍.....	10
3.1. 引脚定义.....	10
3.2. 尺寸图.....	11
4. 产品功能.....	12
4.1. 网络基础功能介绍.....	12
4.1.1. IP 地址/子网掩码/网关.....	12
4.1.2. DNS 服务器地址.....	13
4.1.3. WebServer.....	14
4.1.4. 恢复出厂设置功能.....	14
4.1.5. 网络升级固件.....	14
4.2. Socket 功能.....	14
4.2.1. TCP Client 模式特性.....	15
4.2.2. TCP Server 模式特性.....	16
4.2.3. UDP Client 模式特性.....	16
4.2.4. UDP Server 模式特性.....	17
4.2.5. 配套软件 VCOM(虚拟串口).....	17
4.3. 串口功能.....	18
4.3.1. 串口基本参数.....	18
4.3.2. 串口成帧机制.....	18
4.3.3. 类 RFC2217.....	18
4.4. 特色功能.....	20
4.4.1. 心跳包功能.....	20
4.4.2. 注册包功能.....	21
4.4.3. 透传云功能.....	22
4.4.4. Link 功能.....	22
4.4.5. Reset 功能.....	22
4.4.6. Index 功能.....	22
4.4.7. 自定义 Client 连接数.....	24

---

4.4.8.	状态显示.....	24
4.4.9.	短连接.....	24
4.4.10.	清除缓存数据.....	25
4.4.11.	超时重启.....	25
5.	参数设置.....	26
5.1.	网络协议设置参数.....	26
5.1.1.	设置软件设置参数.....	26
5.1.2.	设置协议设置参数.....	28
5.2.	网页设置参数.....	28
5.3.	AT 指令配置.....	32
5.3.1.	AT 指令概述.....	32
5.3.2.	AT 指令错误码: .....	33
5.3.3.	AT 指令集.....	33
6.	联系方式.....	35
7.	免责声明.....	35
8.	更新历史.....	36

## 1. 快速入门

USR-K5 模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，用户无需关心具体细节，模块内部完成协议转换。串口侧是 TTL 电平数据，以太网口侧是网络数据包，通过简单设置即可指定工作细节。参数可以通过内置网页也可以通过设置软件进行设置，一次设置永久保存。

本章是针对产品 USR-K5 的快速入门介绍，建议用户系统的阅读本章并按照指示操作一遍，便于对本产品有一个系统的认识，用户也可以根据需要进行感兴趣的章节阅读。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

如果在使用过程中出现问题，可以到官网参照我们的应用案例：

<http://www.usr.cn/Faq/cat-46.html>

也可以将问题提交到我们的用户支持中心：

<http://h.usr.cn>

除此说明书外，我们同时提供了基于本产品的软件设计手册、硬件设计手册、封装库等资料，方便用户设计参考

下载地址：<http://www.usr.cn/Product/20.html>



### 高性价比超级网口 USR-K5

低成本 | 小体积 | 超时重启 | 清除缓存

联网模块USR-K5，是一款小体积的串口转以太网模块，这是一款能实现RJ45网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。并可通过电平转换电路应用于RS232和RS485接口。

样机申请

资料下载

在线购买

概述 规格参数 **资料下载** 知识问答 应用案例 购买通道

技术支持

分享至

#### 产品选型手册

【产品选型手册】以太网系列产品手册

#### 规格书选型表

【规格书】USR-K5 规格书

#### 软件说明资料

【说明书】USR-K5 说明书 V1.0.6

【软件设计手册】USR-K5 软件设计手册 V1.0.0

图 1.0 资料下载页

## 1.1. 硬件测试环境

### 1.1.1. 硬件准备

快速测试所需如下：

1. USR-K5 一个
2. USR-Kx-EVK 一个
3. 网线一根
4. DC5V 1A 电源一个
5. 串口线一个
6. 电脑一台



图 1.1 硬件准备材料

1. 测试目的  
快速了解 USR-K5，对 USR-K5 有个基本的认知  
测试产品有无质量问题。
2. 数据流向

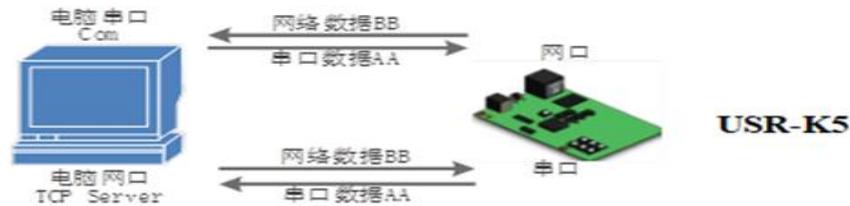


图 1.2 硬件准备材料

### 1.1.2. 硬件连接

为了测试串口到网络的通讯转换，我们将 K5(USR-K5，简称 K5，下同)的串口通过串口线（或 USB 转串口线）与计算机相连接，用网线将 K5 的网口和 PC 的网口相连接，检测硬件连接无错误后，接入我们配送的电源适配器，给 K5 供电，连接示意图如图所示：



图 1.3 硬件连接示意图

注：

- 图示中电源和连接线要求均为有人配套电源和连接线。

## 1.2. 网络测试环境

为了防止客户在应用中出现的服务器搜索不到，ping 不通，还有打不开网页等问题。在硬件连接好之后，使用之前，先对电脑进行如下内容的检查。

- 1) 关闭电脑的防火墙（一般在控制面板里面可以找到）和杀毒软件；
- 2) 关闭与本次测试无关的网卡，只保留一个本地连接；
- 3) 对于服务器直连 PC 的情况，必须要给电脑设置一个静态的、与 K5 的 IP 在同一个网段的 IP 地址；

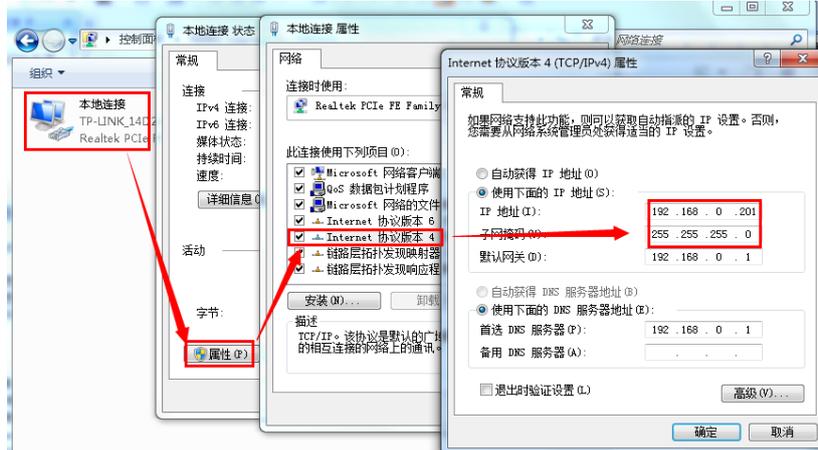


图 1.4PC 机本地连接设置

## 1.3. 默认参数测试

表 1 设备默认参数

项目	内容
用户名	admin
密码	admin
IP 地址	192.168.0.7
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.0.1
默认的工作模式	TCP Client
默认本地端口	0
默认目标端口	8234
默认目标 IP	192.168.0.201
串口波特率	115200
串口参数	None/8/1

## 1.4. 数据传输测试

上述步骤确认无误后，就可以进行串口与以太网口之间的双向通信了，操作步骤如下：

- 1) 打开测试软件“USR-TCP232-Test.exe”<sup>①</sup>，按照图 1.2 连接好硬件。
- 2) 网络设置区选择 TCP Server 模式，服务器 IP 地址输入电脑 IP，服务器端口号输入 8234，点击开始监听，建立 TCP 连接，串口波特率设置为 115200，串口参数设置为 None/8/1，点击打开，打开串口。

至此，我们就可以在串口和网络之间进行数据收发测试了，串口到网络的数据流向是：计算机串口->K5 串口->K5 以太网口->计算机网络；网络到串口的数据流向是：计算机网络->K5 以太网口->K5 串口->计算机串口。

具体演示如下图所示:



图 1.5 默认参数测试

①有人网络调试助手下载连接: <http://www.usr.cn/Download/27.html>

## 2. 产品概述

### 2.1. 产品简介

超级网口 USR-K5，是一款小体积的串口转以太网模块，这是一款能实现 RJ45 网口与 TTL 串口之间直接的数据透明传输的设备。并可通过电平转换电路应用于 RS232 和 RS485 接口。

K5 模块功耗低，全速工作仅消耗较小的电流。搭载 M0 系列 32 位处理器，运行速率快，效率更高。同时模块多样化的功能，更能满足客户的需求。

K5 模块操作简单，兼容性强。在增加新功能的基础上兼容 K5 的设置协议，为老用户使用提供方便。同时，K5 和 K3 设置协议类似，采用其 K3 设置协议的客户，仅需简单调整，即可应用于 K5。

### 2.2. 基本参数

表 2 电气参数

分类	参数	数值
硬件参数	工作电压	DC 3.0~3.6V
	工作电流	175mA@3.3V
	网口规格	RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应
	串口波特率	600~230.4K (bps)
	串口电平	TTL-3.3V
软件参数	网络协议	IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4
	IP 获取方式	静态 IP、DHCP
	域名解析	支持
	用户配置	协议配置，网页配置，AT 指令配置
	简单透传方式	TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client
	类 RFC2217	支持
	TCP Server 连接	支持最多 4 路 TCP 连接 (可自定义，默认 4 个)
	网络缓存	发送：2Kbyte；接收 2Kbyte
	串口缓存	接收：1Kbyte
	平均传输速率	局域网<10ms
	配套软件	虚拟串口软件，设置软件，透传云测试软件
	打包机制	4 字节打包时间，1024 字节打包长度
其他	认证	CE、FCC
	尺寸	35.0 x19.39 x18.25mm (L*W*H)
	工作温度	-40~85℃
	存储温度	-40~105℃
	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)
	存储湿度	5%~95% RH(无凝露)
	包装	静电泡沫

### 3. 硬件参数介绍

#### 3.1. 引脚定义

USR-K5 模块采用直插封装，具有 16 个外部引脚，其中两个为固定引脚，两个为金属壳基地引脚。没有使用的引脚即 NC，在应用中做悬空处理即可。如图 3 所示。

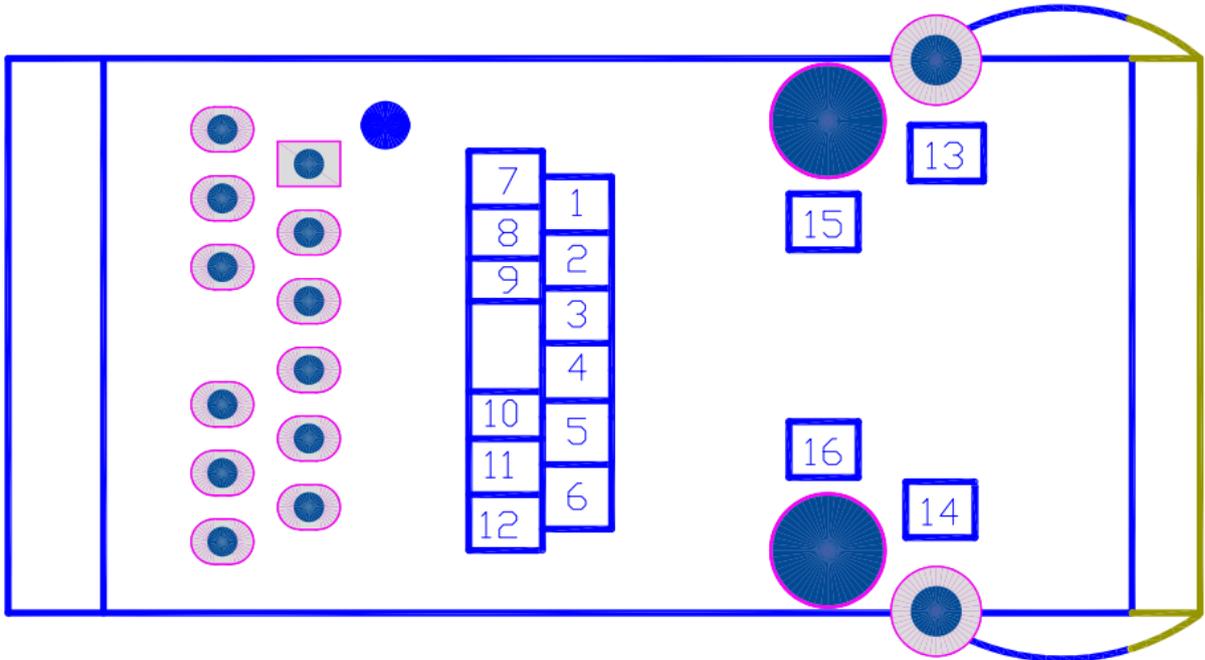


图 3 USR-K5 引脚正视图

#### USR-K5 引脚定义

引脚编号	名称	类型	描述
1	NC	\	暂不开放，请悬空
2	NC	\	暂不开放，请悬空
3	CTS	0	默认 TCP 连接指示灯，当有 TCP 连接时，指示灯亮起，可配置为硬件流控 CTS (clear to send)
4	RST	I	模块复位（施加 200ms 或者以上的低电平脉冲，将使模块重启）
5	RTS	0	默认为 485 收发控制，高电平发送。可配置为硬件流控 RTS 脚(request to send)
6	Reload	I	模块能够恢复出厂设置，在模块断电（或复位）的情况下，拉低 Reload，然后上电，保持 Reload 5s 拉低，超过 5s 后拉高，恢复出厂设置成功。
7	NC	\	暂不开放，请悬空
8	RXD	I	串口接收（3.3V，TTL 电平）
9	TXD	0	串口发送（3.3V，TTL 电平）
10	GND	Power	地（包括电源地与信号地）
11	VDD	Power	电源（外部需给引脚供直流 3.3V 电源）

12	NC	\	暂不开放，请悬空
13	ETH	\	网口屏蔽壳引脚
14	ETH	\	网口屏蔽壳引脚
15	固定柱	\	模块固定柱
16	固定柱	\	模块固定柱

### 3.2. 尺寸图

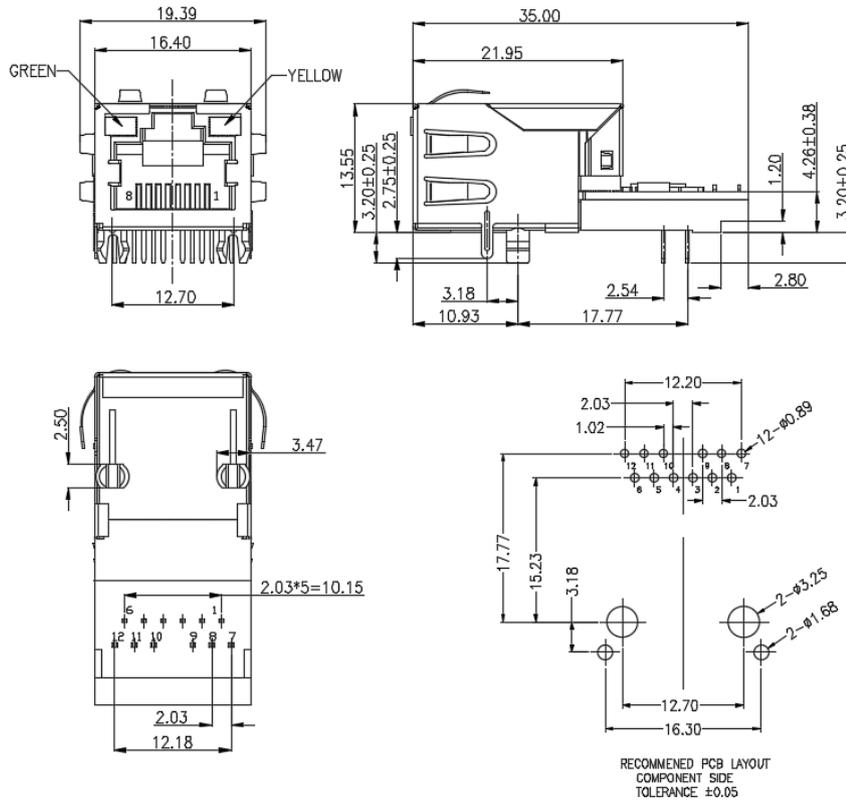


图 3.1 尺寸图

## 4. 产品功能

本章介绍一下 K5 所具有的功能，下图是 K5 的功能的整体框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

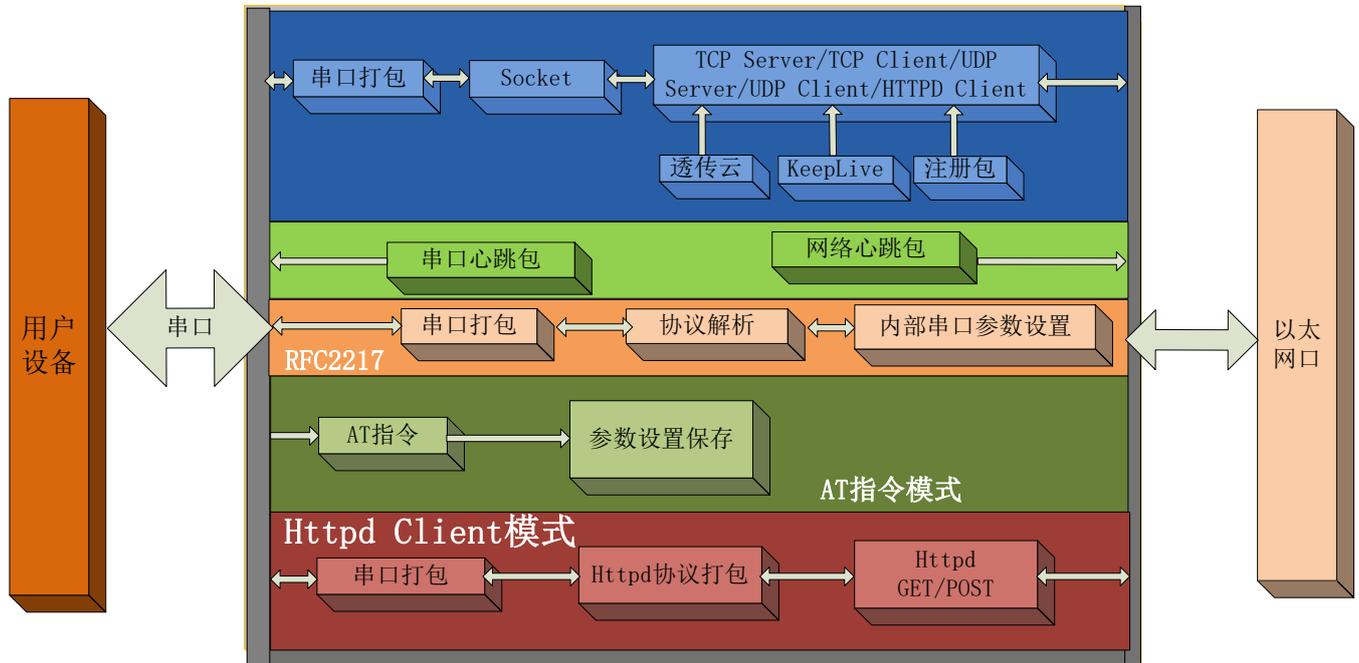


图 4.0 K5 功能框图

### 4.1. 网络基础功能介绍

本章主要介绍网络基础功能，所有涉及的参数主要用于网络设备和所连接的网络进行正常的通信连接和数据交互。

#### 4.1.1. IP 地址/子网掩码/网关

1. IP 地址是模块在局域网中的身份表示，在局域网中具有唯一性，因此不能与同局域网的其他设备重复。K5 的 IP 地址有静态 IP 和 DHCP 两种获取方式。

- 静态 IP

静态 IP 是需要用户手动设置，设置的过程中注意同时写入 IP、子网掩码和网关，静态 IP 适合于需要对 IP 和设备进行统计并且要一一对应的场景。

优点：接入无法分配 IP 地址的设备都能够通过全网段广播模式搜索到；

缺点：不同局域网内网段不同导致不能进行正常的 TCP/UDP 通讯。

- DHCP

DHCP 主要作用是从网关主机动态的获得 IP 地址、Gateway 地址、DNS 服务器地址等信息，从而免去设置 IP 地址的繁琐步骤。适用于对 IP 没有什么要求，也不强求要 IP 跟模块一一对应的场景。

优点：接入路由器等有 DHCP Server 的设备能够直接通讯，减少设置 IP 地址网关和子网掩码的烦恼

缺点：接入无 DHCP Serve 的网络，比如和电脑直连，K5 将无法正常工作。

2. 子网掩码主要用来确定 IP 地址的网络号和主机号，表明子网的数量，判断模块是否在子网内的标志。子网掩码必须要设置，我们常用的 C 类子网掩码：255.255.255.0，网络号为前 24 位，主机号为后 8 位，子网个数为 255 个，模块 IP 在 255 个范围内，则认为模块 IP 在此子网中。
3. 网关是指模块当前 IP 地址所在网络的网络号。如果连接外网时接入路由器这类设备，则网关即为路由

器 IP 地址，如果设置错误则不能正确接入外网，如果不接路由器这类设备，则不需要设置，默认即可。

4. 参考 AT 指令集：

表 3 静态 IP/DHCPAT 指令

指令名称	描述
AT+WANN	设置和查询 K5 的 IP 获取方式，IP/子网掩码/网关参数

5. 设置软件：

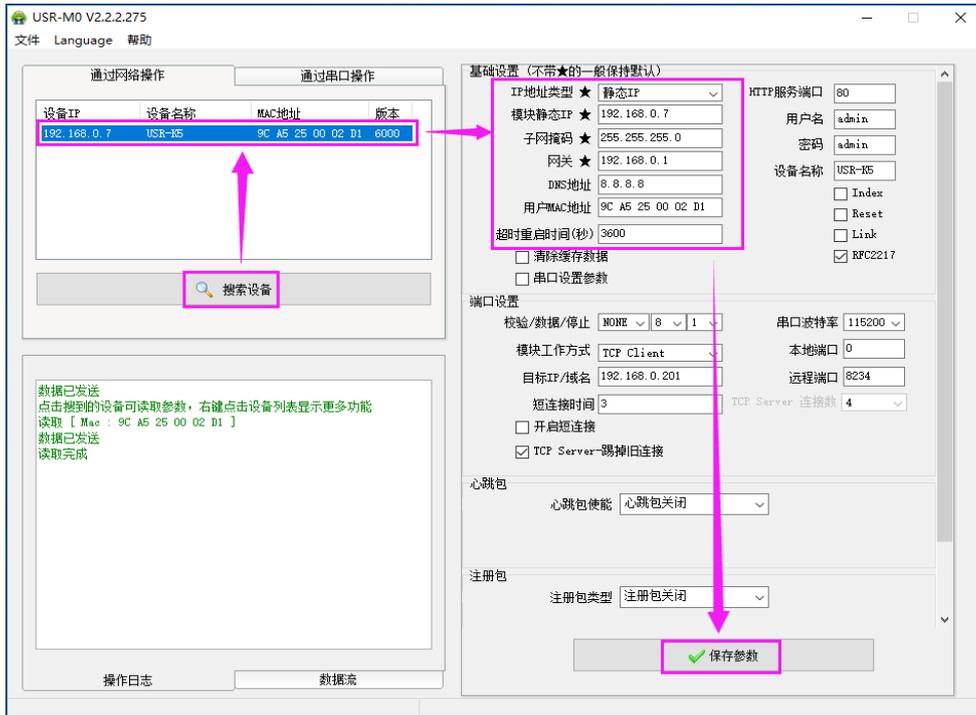


图 4.1 设置软件示意图

### 4.1.2. DNS 服务器地址

DNS 服务器主要用来将域名转换成网络可识别的 IP 地址。DNS 服务器地址可设，能够在本地域名服务器不完善的情况下实现域名解析，用户也可以根据需求设置特定的 DNS 服务器的地址，K5 需要域名解析时就会向设定的 DNS 服务器提交解析请求。使用更加灵活可靠。

静态 IP 模式下，DNS 服务器地址默认为 8.8.8.8，在 DHCP 模式下，DNS 服务器地址为自动获取。4015 以上版本支持域名服务器地址可以设置。



图 4.2 网页设置示例

参考 AT 指令集：

表 4 DNS 服务器 AT 指令

指令名称	描述
AT+DNS	设置和查询 K5 的 DNS 服务器地址

### 4.1.3. WebServer

K5 带内置的网页服务器，与常规的网页服务器相同，主要方便用户设置参数和查询 K5 状态。网页服务器的端口号可设置，默认为 80。

使用流程：

- ◆ 打开浏览器，在地址栏输入 K5 的 IP 地址，如 192.168.0.7（IP 地址和电脑在同一网段）。
- ◆ 在弹出的登录界面输入用户名和密码，默认用户名和密码均为 admin，点击“确定”后即可进入内置网页主界面。

主界面为状态界面。



图 4.3 当前状态显示截图

### 4.1.4. 恢复出厂设置功能

- 1) 硬件恢复出厂设置：K5 具有硬件恢复出厂设置功能，该功能使用过程：上电 5s 内保持 Reload 引脚处于拉低状态，5s 后拉高，即可恢复出厂设置。
- 2) 软件恢复出厂设置：通过设置软件的设置功能恢复出厂设置或者通过网络协议发送恢复出厂设置指令。
- 3) AT 指令恢复出厂设置：进入 AT 指令模式，通过指令 AT+RELD 恢复出厂参数设置。

### 4.1.5. 网络升级固件

网络升级固件可靠，简单。通过升级新固件体验新功能，满足客户的更高需求。如果客户需要升级更高版本的固件，可以向供应商索要固件或者在有人用户支持中心咨询（<http://h.usr.cn>），索要新固件，升级方法参照 5.1.1 固件升级介绍。

## 4.2. Socket 功能

K5 的 Socket 工作模式共分为 TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server 四种，可通过网页和设置软件设置，设置界面如下：

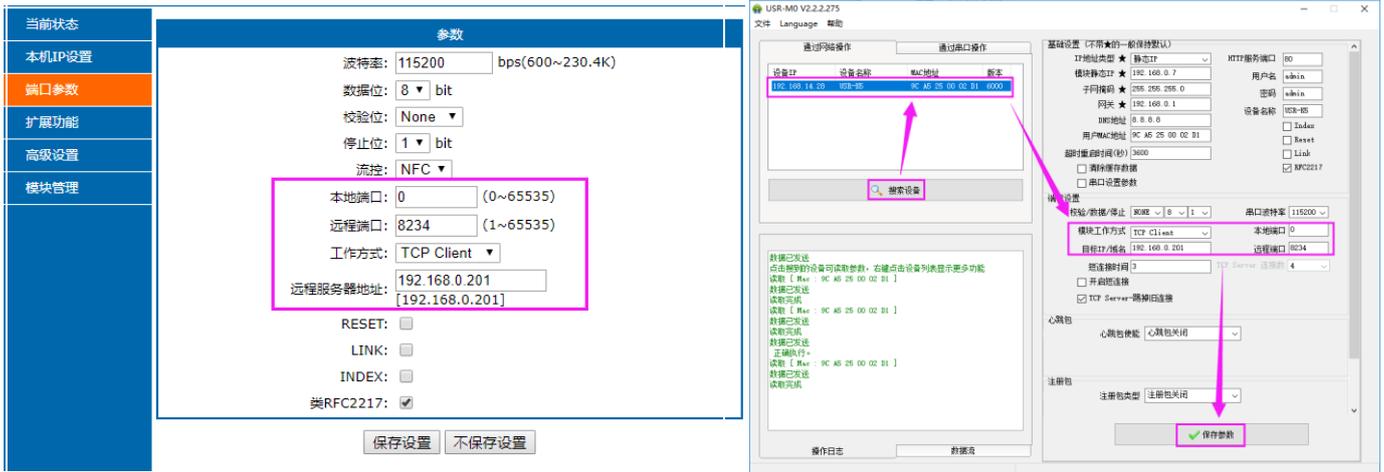


图 4.4 工作模式设置示例

参考 AT 指令集:

表 5 TCP Client 设置 AT 指令

指令名称	描述
AT+SOCK	设置 K5 Socket 工作模式/目标 IP/目标端口

### 4.2.1. TCP Client 模式特性

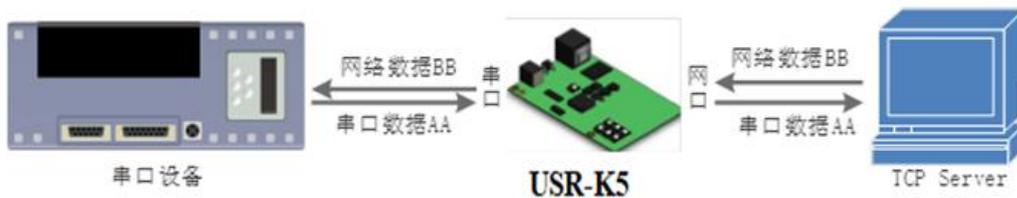


图 4.5 TCP Client 模式说明

- 1) TCP Client 为 TCP 网络服务提供客户端连接。主动向服务器发起连接请求并建立连接，用于实现串口数据和服务器数据的交互。根据 TCP 协议的相关规定，TCP Client 是有连接和断开的区别，从而保证数据的可靠交换。通常用于设备与服务器之间的数据交互，是最常用的联网通信方式。
- 2) 本模式具备主动识别连接异常的功能，当连接建立后，会有以大约 15s 的间隔发送的 KeepAlive 保活探查包，如果连接有异常中断等情况，则会被立即检测到，并促使 K5 断开原先的连接并重连。
- 3) K5 在 TCP Client 模式下尝试连接服务器并且本地端口为 0 时，每次都以随机的端口发起连接。
- 4) 本模式支持有人自主的同步波特率功能、透传云功能，另外还支持短连接功能。
- 5) 在同一局域网下，如果 K5 设为静态 IP，请保持 K5 的 IP 和网关在同一网段，并且正确设置网关 IP，否则将不能正常通信。
- 6) 注：KeepAlive 功能、同步波特率功能、透传云功能、后面有详细介绍。

## 4.2.2. TCP Server 模式特性

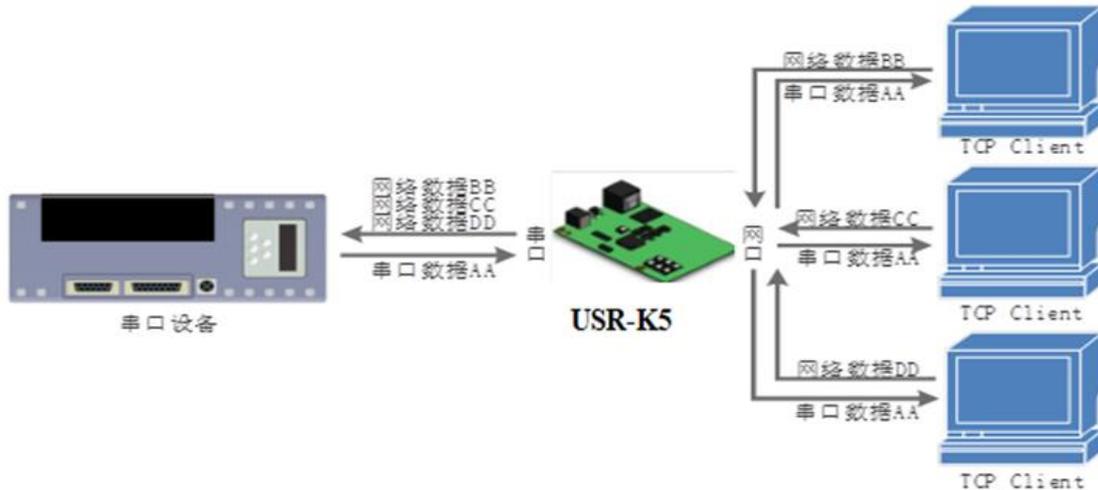


图 4.6 TCP Server 模式说明

- 1) TCP Server 即 TCP 服务器。在 TCP Server 模式下，K5 监听本机端口，有连接请求发来时接受并建立连接进行数据通信，当 K5 串口收到数据后会同时将数据发送给所有与 K5 建立连接的客户端设备，同样 TCP Server 模式也有 KeepAlive 功能用于实时监测连接的完整。
- 2) 通常用于局域网内与 TCP 客户端的通信。适合于局域网内没有服务器并且有多台电脑或是手机向服务器请求数据的场景。同 TCP Client 一样有连接和断开的区别，以保证数据的可靠交换。
- 3) 本模式支持有人自主的同步波特率功能（RFC2217）功能。
- 4) K5 做 TCP Server 的情况下，最多可以接受 4 个 Client 连接（连接数可自定义），本地端口号为固定值，不可设置为 0。

## 4.2.3. UDP Client 模式特性

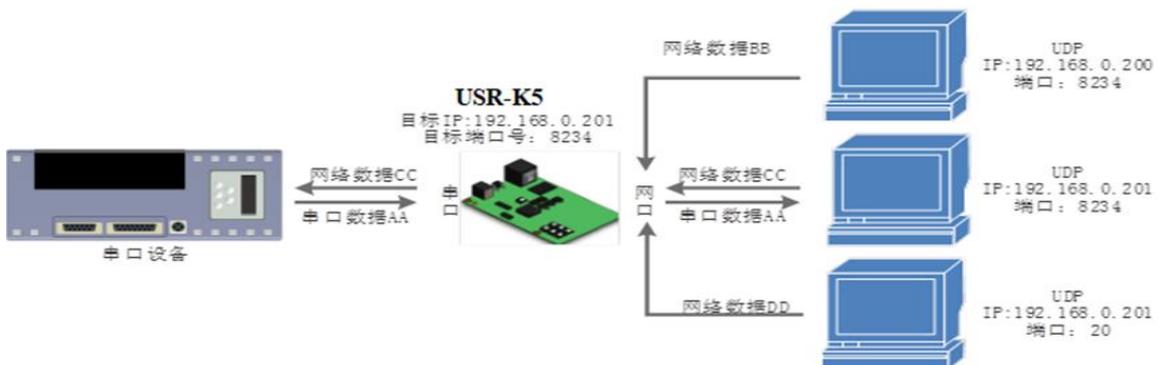


图 4.7 UDP Client 模式说明

- 1) 本工作模式从属于 UDP 协议。
- 2) UDP Client 一种无连接的传输协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务，没有连接的建立和断开，只需要制定 IP 和端口即可将数据发向对方。通常用于对丢包率没有要求，数据包小且发送频率较快，并且数据要传向指定的 IP 的数据传输场景。
- 3) UDP Client 模式下，K5 只会与目标 IP 的目标端口通讯，如果数据不是来自这个通道，则数据不会被 K5 接收。
- 4) 在本模式下，目标地址设置为 255.255.255.255，则可以达到 UDP 全网段广播的效果；同时也可以接收广播数据；4015 及以后的固件支持网段内的广播，比如 xxx.xxx.xxx.255 的广播方式。

#### 4.2.4. UDP Server 模式特性

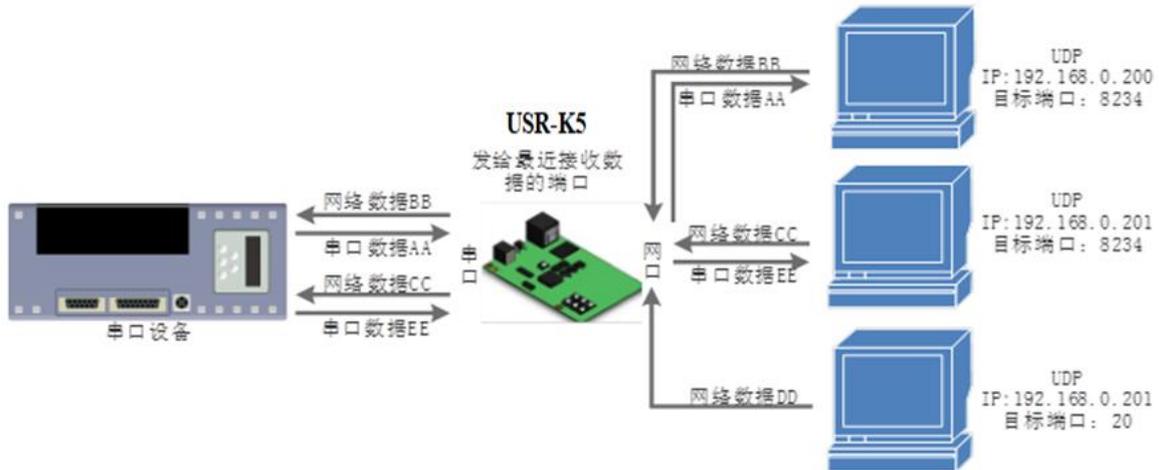


图 4.8 UDP Server 模式

- 1) UDP Server 是指在普通 UDP 的基础上不验证来源 IP 地址，每收到一个 UDP 数据包后，都将目标 IP 改为数据来源 IP 和端口号，发送数据时，发给最近通讯的那个 IP 和端口号。
- 2) 该模式通常用于多个网络设备都需要跟模块通信并且由于速度频率较快不想使用 TCP 的数据传输场景。

#### 4.2.5. 配套软件 VCOM(虚拟串口)

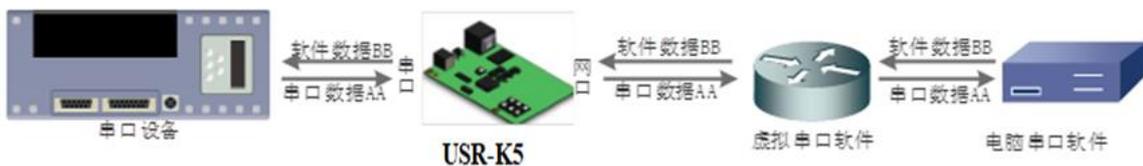


图 4.11 VCOM 应用介绍

通过使用配套软件 VCOM(虚拟串口)，接收指定虚拟串口的数据，然后把该数据以网络数据的形式发送出去，从而解决 PC 端软件为串口方式而无法和联网设备通讯的问题，方便用户使用。具体使用说明参见 K5 的软件设计手册。

USR-VCOM 软件下载地址 <http://www.usr.cn/Download/31.html>。

## 4.3. 串口功能

### 4.3.1. 串口基本参数

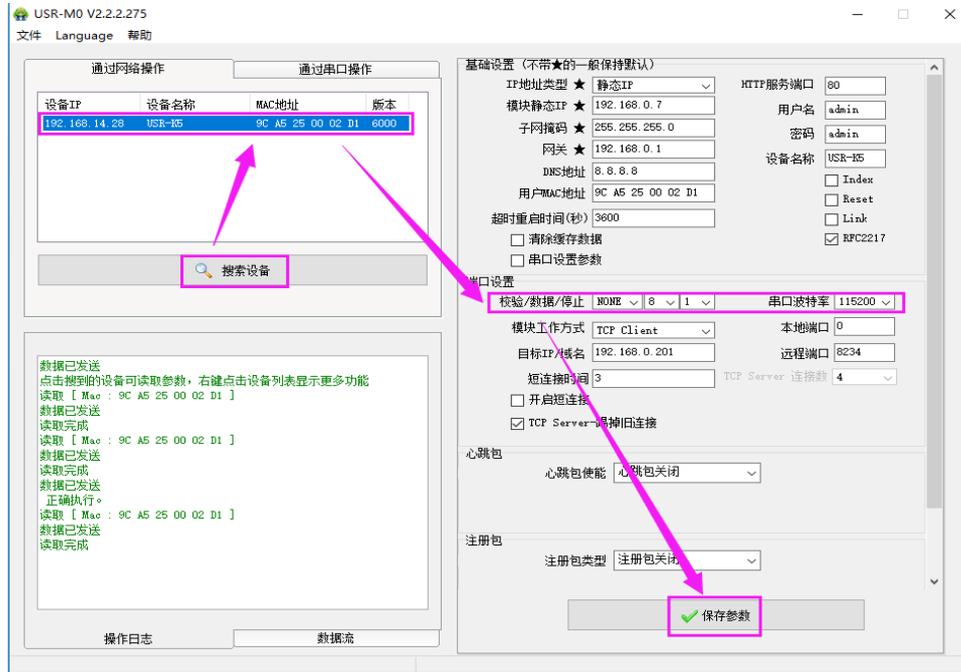


图 4.12 串口基本参数介绍

串口基础参数包括：波特率，数据位，停止位，校验位。

#### 1. 波特率

串口通讯速率，可设置范围为：600~230.4Kbps，波特率支持任意波特率。

#### 2. 数据位：数据位的长度，范围为 7、8

#### 3. 停止位：可设置范围为：1~2

#### 4. 校验位：数据通讯的校验位，支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验方式

通过设置串口参数，保持与串口连接设备串口参数一致可以保证通讯正常进行。

### 4.3.2. 串口成帧机制

由于网络端的数据都是以数据帧为单位进行数据传输的，因此需要经串口的数据组成帧数据发送到网络端，这样可以更加高效快捷的传输数据。K5 在数据透传过程中，按照固定的打包长度和打包时间，对串口数据进行打包。K5 打包时间默认为 4 个字节的打包时间和 1024 字节的打包长度。

串口成帧机制依据打包时间和打包长度，当两者满足任意一条则打包发送。

串口打包时间：默认为 4 个字节的发送时间。

串口打包长度：默认为 1024 字节打包长度。

### 4.3.3. 类 RFC2217

类 RFC2217，是简化版的 RFC2217 协议，配合虚拟串口能够动态改变 K5 的串口参数，实现和变串口参数（波特率、数据位、校验位等）的设备通讯。具体设置协议参考软件设计手册。

开启该功能后，使用 USR-VCOM 虚拟串口软件也开启类 RFC2217 功能，则可以实现计算机上的应用程序的串口波特率与 K5 的串口波特率自动匹配适应，而无需关注串口的波特率设置，设置示意图如下：

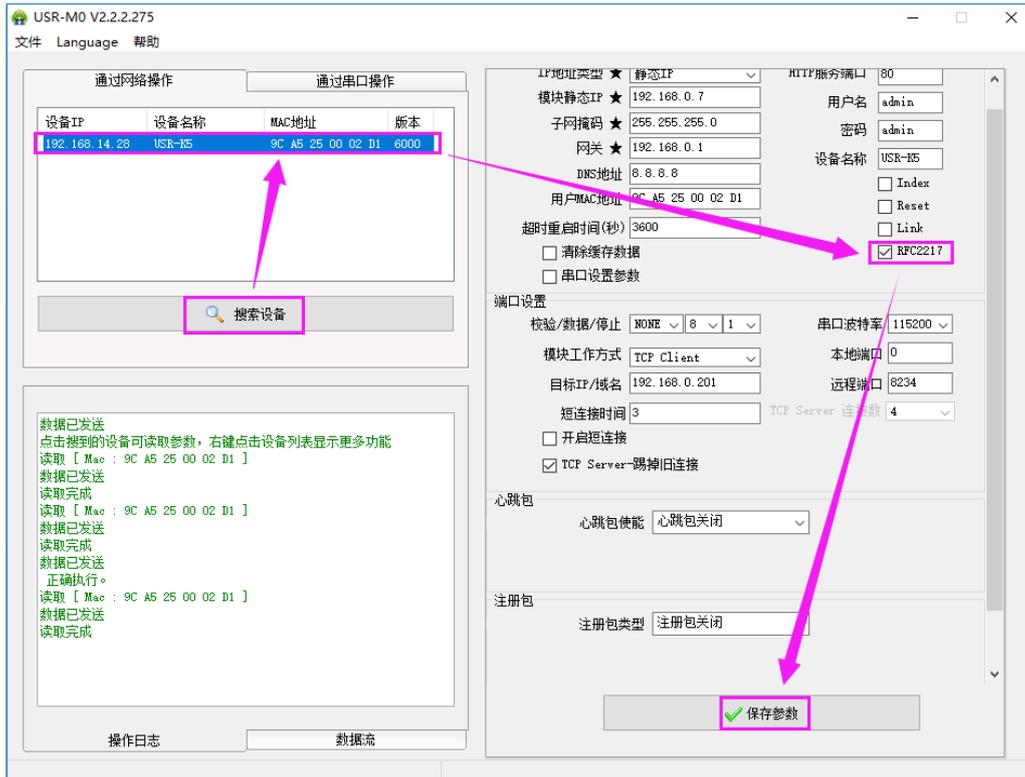


图 4.13 类 RFC2217 功能设置

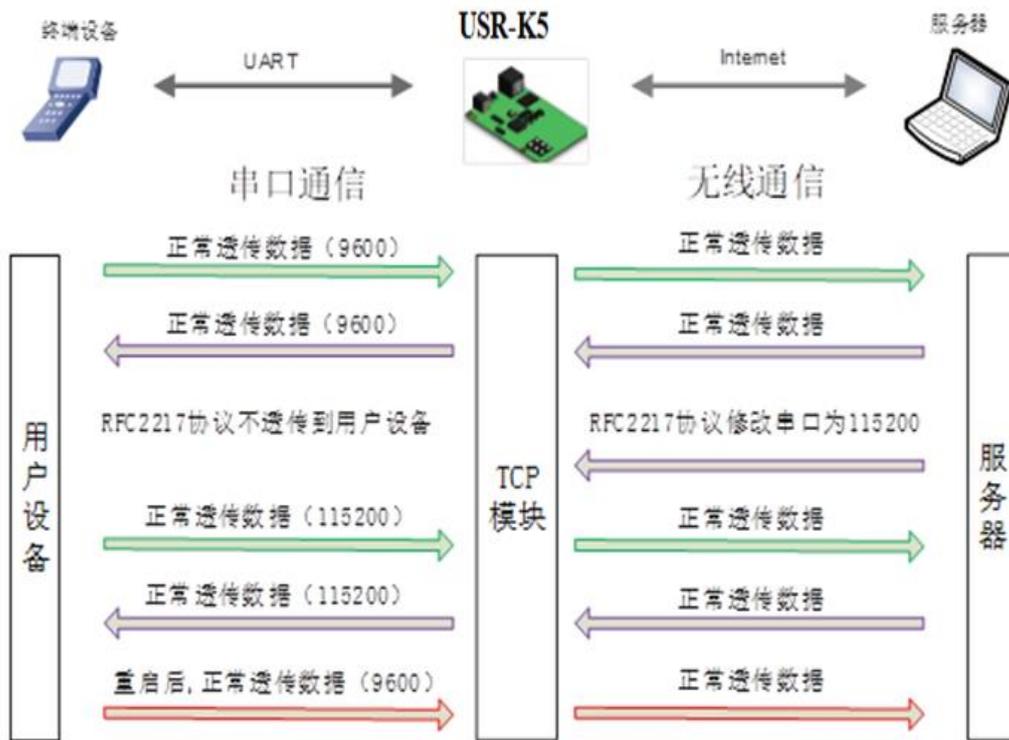


图 4.14 类 RFC2217 功能框图

## 4.4. 特色功能

### 4.4.1. 心跳包功能

在网络透传模式下，用户可以选择让 K5 发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口设备端发送，不可同时运行。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持连接，仅在 TCP Client 和 UDP Client 模式下生效。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中，为了减少通信流量，用户可以选择，用向串口设备端发送心跳包（查询指令），来代替从服务器发送查询指令

4015 以及以后的固件支持心跳包功能，自定义心跳包内容最长 40 字节。

**注：自定义心跳包内容不支持英文分号“;”**



图 4.15 心跳包设置

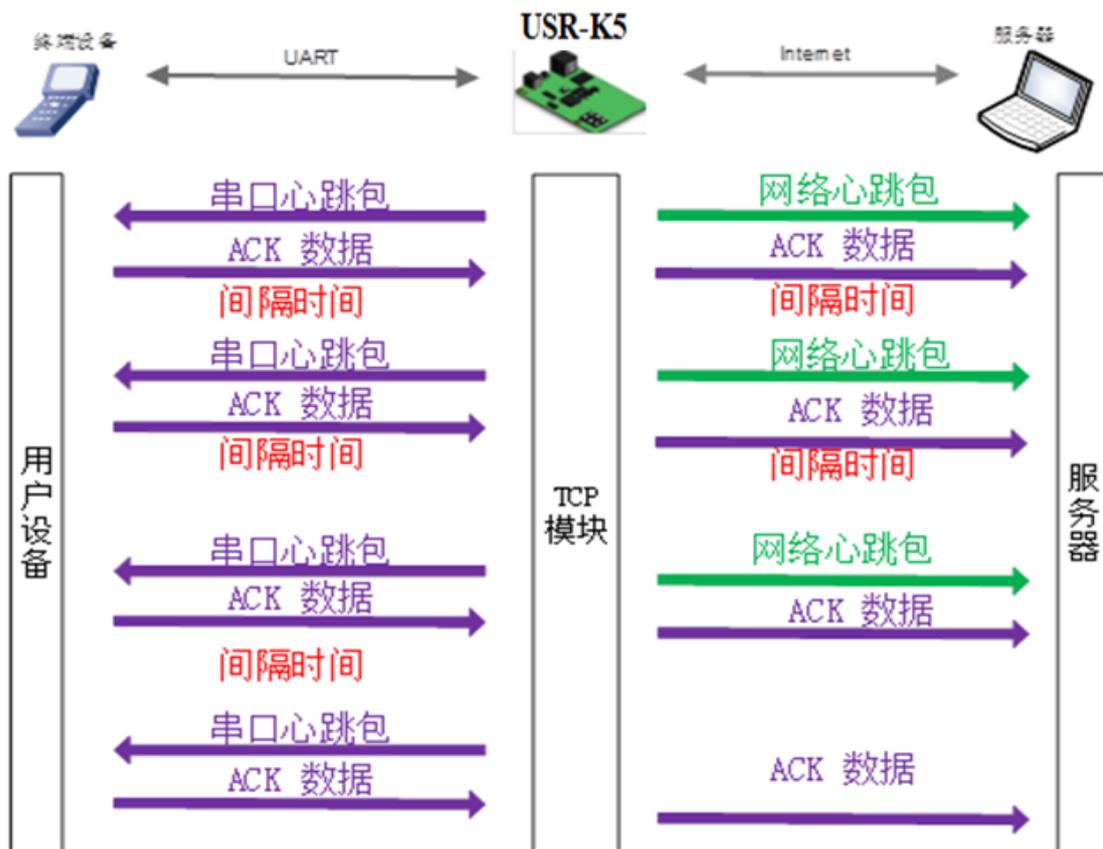


图 4.16 心跳包功能示意图

## 4.4.2. 注册包功能

在网络透传模式下，用户可以选择让模块向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。

注册包可以在模块与服务器建立连接时发送，也可以在每个数据包的最前端拼接入注册包数据，作为一个数据包。注册包的数据可以 MAC 地址或自定义注册数据，其中自定义注册包设置内容最长为 40 字节。

**注：自定义注册包内容不支持英文分号“;”**

建立连接发送注册包主要应用于连接需要注册的服务器，应用示意图如下：

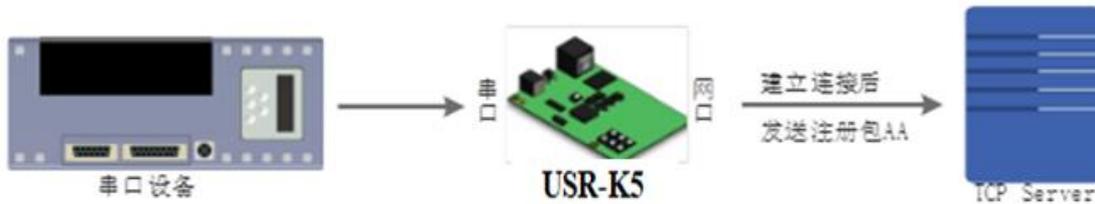


图 4.17 建立连接发送注册包

数据携带注册包：发送数据在数据最前端接入注册包，主要用于协议传输，应用示意图如下：

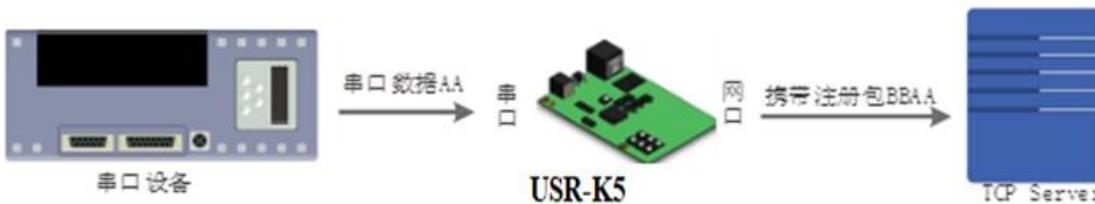


图 4.18 数据携带注册包

当前状态	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">参数</p> <p>心跳包使能：心跳包关闭 ▾ ASCII ▾</p> <p>注册包类型：自定义注册包 ▾</p> <p>注册包位置：连接发送 ▾ ASCII ▾</p> <p>自定义注册包：www.usr.cn</p> <p>短连接：<input type="checkbox"/></p> <p>TCP Server-踢掉旧连接：<input type="checkbox"/></p> <p>清除缓存数据：<input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">保存设置   不保存设置</p> </div>
本机IP设置	
端口参数	
扩展功能	
高级设置	
模块管理	

### 注册包功能

### 4.4.3. 透传云功能



图 4.19 透传云功能

有人透传云主要是为解决设备与设备、设备与上位机（Android、IOS、PC）之间相互通信而开放的平台。透传云主要用来透传数据，接入设备几乎不需做修改便可接入实现远程透传数据。透传云适用于远程监控、物联网、车联网、智能家居等领域。关于透传云的相关信息请浏览 [cloud.usr.cn](http://cloud.usr.cn) 获取更多资料。设置示意图如下：

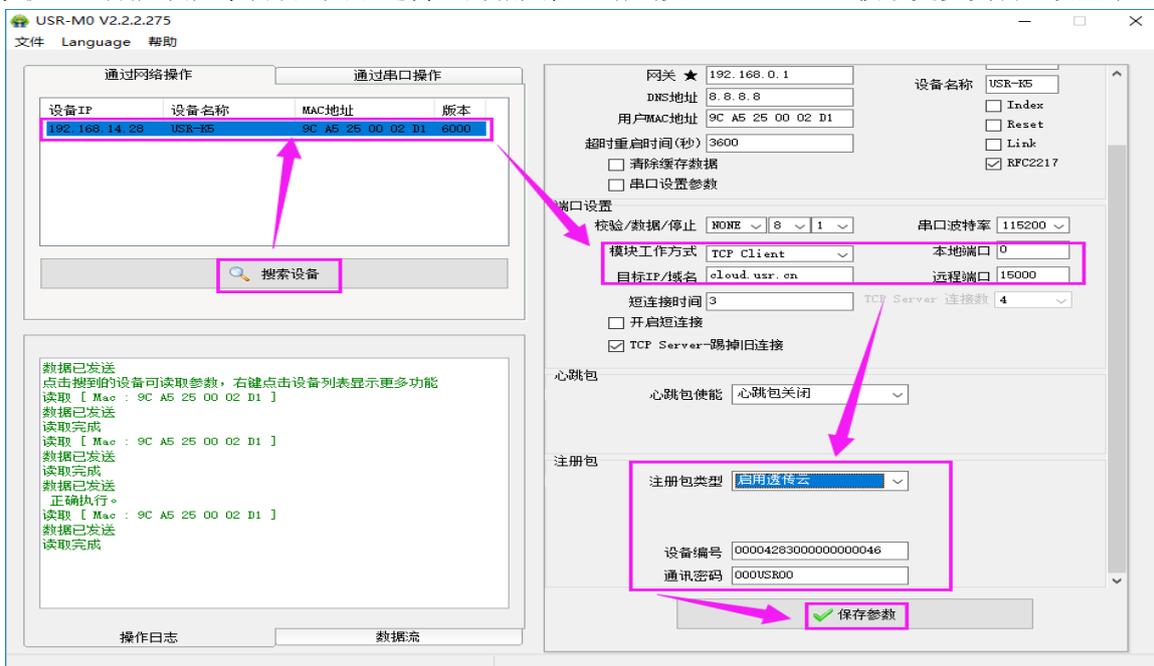


图 4.20 透传云设置图示

### 4.4.4. Link 功能

Link 引脚为 K5 建立通讯连接的状态指示引脚，建立通讯连接时，此管脚会输出高电平，无连接建立则输出低电平。

### 4.4.5. Reset 功能

Reset 功能主要用于当 K5 程序跑飞或者死机情况下无法正常建立链接而无法正常工作的时候，通过重启来实现模块初始化，从而使 K5 在一定情况下恢复正常工作。

当 K5 作为 TCP Client 时，K5 会主动连接 TCP Server。当启动 Reset 功能后，K5 尝试连接 TCP Server 端 30 次，仍无法建立连接时，K5 会自动重启。

### 4.4.6. Index 功能

Index 功能主要是解决 TCP Sever 模式下，用户有多个客户端连接 K5 并同时收发数据时，不能区分数据来源或不能发送到特定客户端的情况。

K5 作为 TCP Server 时，最多可以同时建立 4 个连接，最大值可在 1-4 范围内任意设置，此处以默认值 4 个为例。Server 同时向 4 个 Client 发送数据，或者 Server 接收 Client 数据时，开启 Index 功能后，将会对不同的客户端进行标号区分，客户可以根据信息标号来区分接收数据的数据源，同时也可以根据协议将不同的信息发送到特定的客户端。

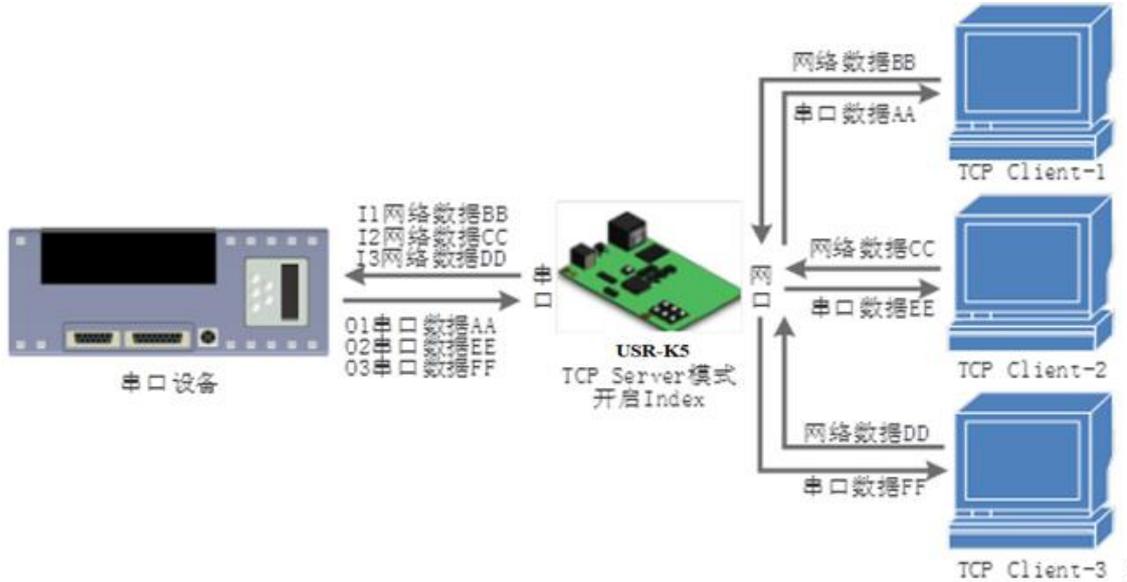


图 4.21 Index 功能示例图

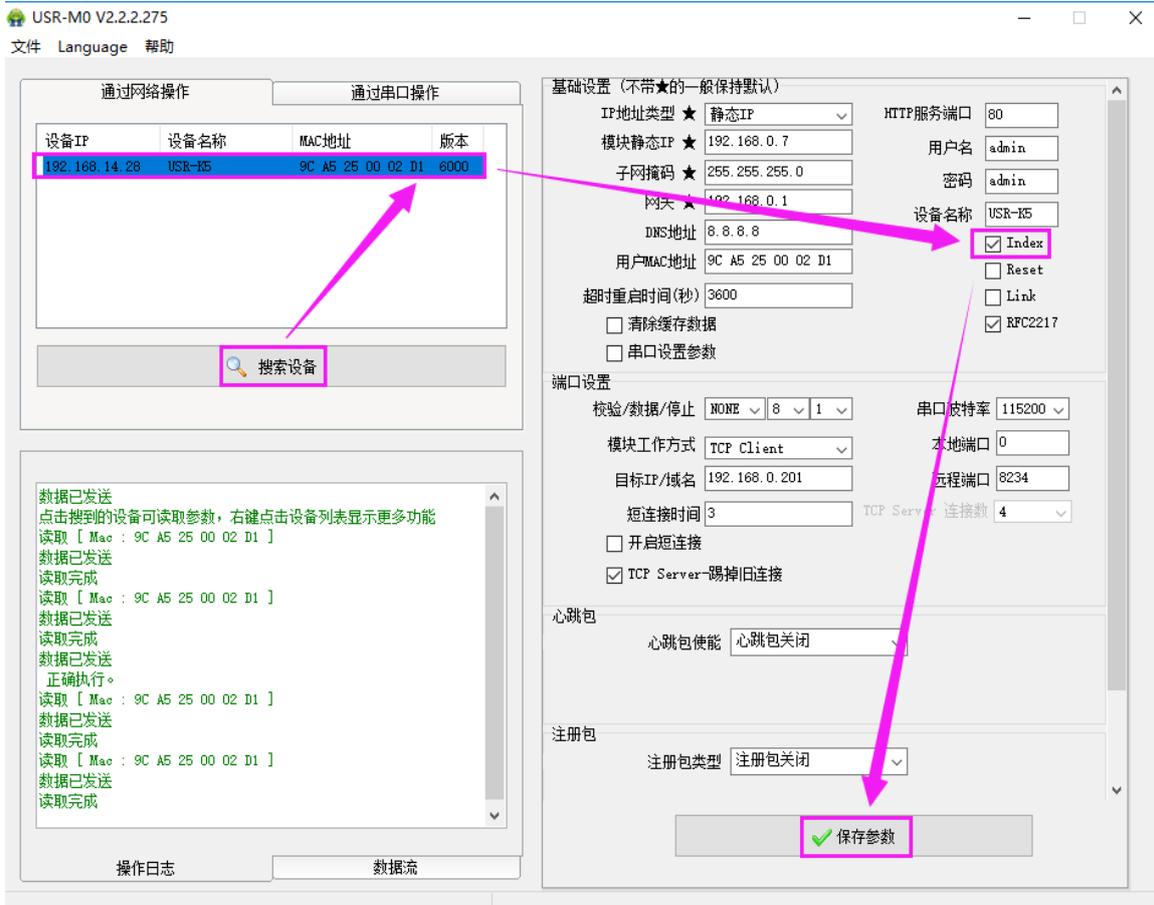


图 4.22 Index 设置示意图

#### 4.4.7. 自定义 Client 连接数

USR-K5 做 TCP Server 时，能够连接 Client 的数量为最多 4 个，默认值为 4 个，数量可根据客户需求自行设置，方便客户使用。当连接 Client 的数量等于 4 个时，收发同时进行的情况下，总体数据流量需控制在 2.5KB/s 以内（即每条连接每秒发送信息不超过 200 个字节）。

当 Client 连接数量大于用户设定的最大值时，默认新连接会替换掉旧连接，也可设置为新连接不能踢掉旧连接。通过网页设置示意图如下。

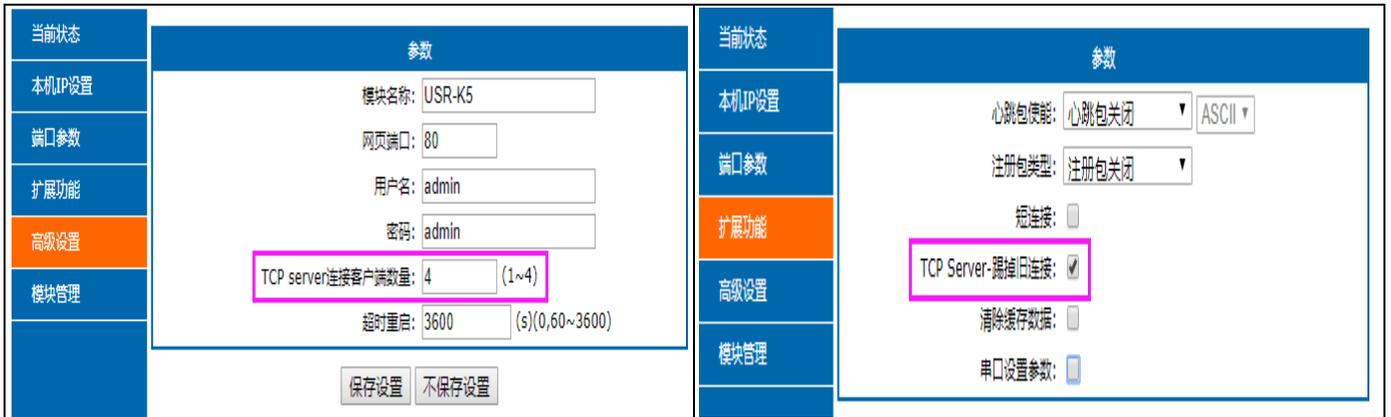


图 4.23 设置示意图

#### 4.4.8. 状态显示

在 USR-K5 的网页中，有当前状态页面，可以显示当前连接的设备的 IP，以及每条连接发送数据和接收数据的字节数，同时在页面上还有 K5 服务器收发数据的总字节数统计。

目前 K5 服务器在 TCP 模式下仅能统计当前连接的前五个设备的 IP 和收发数据量，状态界面每 10s 自动刷新一次。UDP Server 模式下，只统计发送接收数据，不显示连接 IP。



图 4.24 当前状态界面

#### 4.4.9. 短连接

TCP 短连接的使用主要是为了节省服务器资源，一般应用于多点对一点的场景。使用短连接，可以保证存在的连接都是有用的连接，不需要额外的控制手段进行筛选。

TCP 短连接功能应用于 TCP Client 模式下，开启短连接功能后，发送信息，如果在设定的时间内串口或网口再无数据接收，将会自动断开连接。

短连接功能默认关闭，断开时间可在功能开启后设置，设置范围为 2~255s，默认为 3s。设置示意图如下：

当前状态	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">参数</p> <p>心跳包使能: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">心跳包关闭</span> <span style="margin-left: 10px;">ASCII</span></p> <p>注册包类型: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">注册包关闭</span></p> <p style="border: 2px solid #FF00FF; padding: 2px;">短连接: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="border: 2px solid #FF00FF; padding: 2px;">短连接断开时间: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">3</span> (s)(2~255)</p> <p>TCP Server-踢掉旧连接: <input type="checkbox"/></p> <p>清除缓存数据: <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="保存设置"/> <input type="button" value="不保存设置"/> </p> </div>
本机IP设置	
端口参数	
扩展功能	
高级设置	
模块管理	

图 4.25 短连接设置图示

#### 4.4.10. 清除缓存数据

当 TCP 连接未建立时，串口接收的数据将会被放在缓存区，K5 串口接收缓存是 1Kbyte，当 TCP 连接建立后，串口缓存数据可以根据客户需求设置是否清理。

该功能默认为不清理。TCP Client 模式下开启短连接功能时，清除缓存数据功能失效。设置示意图如下：

当前状态	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">参数</p> <p>心跳包使能: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">心跳包关闭</span> <span style="margin-left: 10px;">ASCII</span></p> <p>注册包类型: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">注册包关闭</span></p> <p>短连接: <input type="checkbox"/></p> <p>TCP Server-踢掉旧连接: <input type="checkbox"/></p> <p style="border: 2px solid #FF00FF; padding: 2px;">清除缓存数据: <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="保存设置"/> <input type="button" value="不保存设置"/> </p> </div>
本机IP设置	
端口参数	
扩展功能	
高级设置	
模块管理	

图 4.26 清除缓存数据设置图示

#### 4.4.11. 超时重启

超时重启（无数据重启）功能主要用于保证 K5 长期稳定工作，当网口长时间接收不到数据，或者网络长时间未接收到数据时，K5 将在超出设定时间后重启，从而避免异常情况对通信造成影响。超时重启的时间可以通过网页设置，该功能的正常工作时间设置为 60~3600s，默认值为 3600s。设置时间小于 60s 时，默认置零，即关闭该功能。设置时间大于 3600s 时，默认置为 3600。设置示意图如下。

当前状态	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">参数</p> <p>模块名称: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">USR-K5</span></p> <p>网页端口: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">80</span></p> <p>用户名: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">admin</span></p> <p>密码: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">admin</span></p> <p>TCP server连接客户端数量: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">4</span> (1~4)</p> <p style="border: 2px solid #FF00FF; padding: 2px;">超时重启: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">3600</span> (s)(0,60~3600)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="保存设置"/> <input type="button" value="不保存设置"/> </p> </div>
本机IP设置	
端口参数	
扩展功能	
高级设置	
模块管理	

图 4.27 超时重启功能

## 5. 参数设置

本章主要介绍怎么设置 K5 的参数，通过参数设置达到自己的个性化应用。

K5 设置参数方法主要有设置软件设置参数、网页设置参数和串口设置参数。

用户配置流程：

修改用户名和密码→设置 IP 地址获取方式→串口参数→K5 工作方式→与工作方式相关参数

为了保证设置软件的正常使用，需要进行以下几个步骤

1. 使用设置软件设置参数时，必须保证 K5 和设置软件的电脑在同一个局域网内。
2. 关闭电脑上的杀毒软件和防火墙。
3. 关闭与本次测试无关的网卡。

### 5.1. 网络协议设置参数

#### 5.1.1. 设置软件设置参数

打开设置软件点击搜索（下载地址：<http://www.usr.cn/Download/257.html>），搜索到所在局域网内的所有 K5。搜索信息包括 K5 的当前 IP，设备名称，MAC 地址和 K5 版本号。

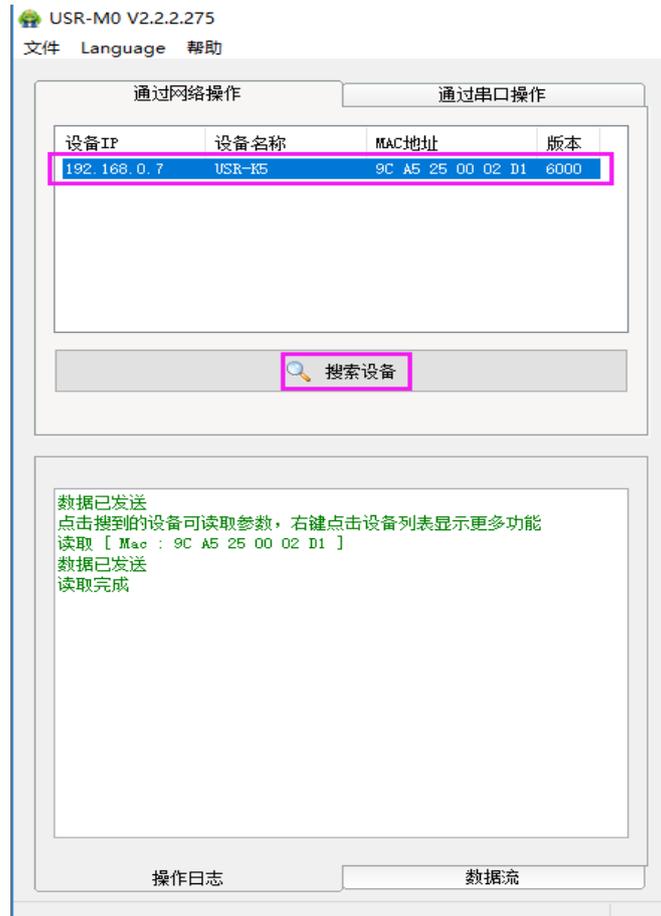


图 5.0 软件设置参数—搜索

#### 1. 基础参数设置

点击搜索到的模块就可以看到所需要设置的基础参数，结合第四章的功能介绍，设置自己需要的参数，然后点击保存参数，即可设置成功所需要的参数，不需要的保持默认即可，不需要改。

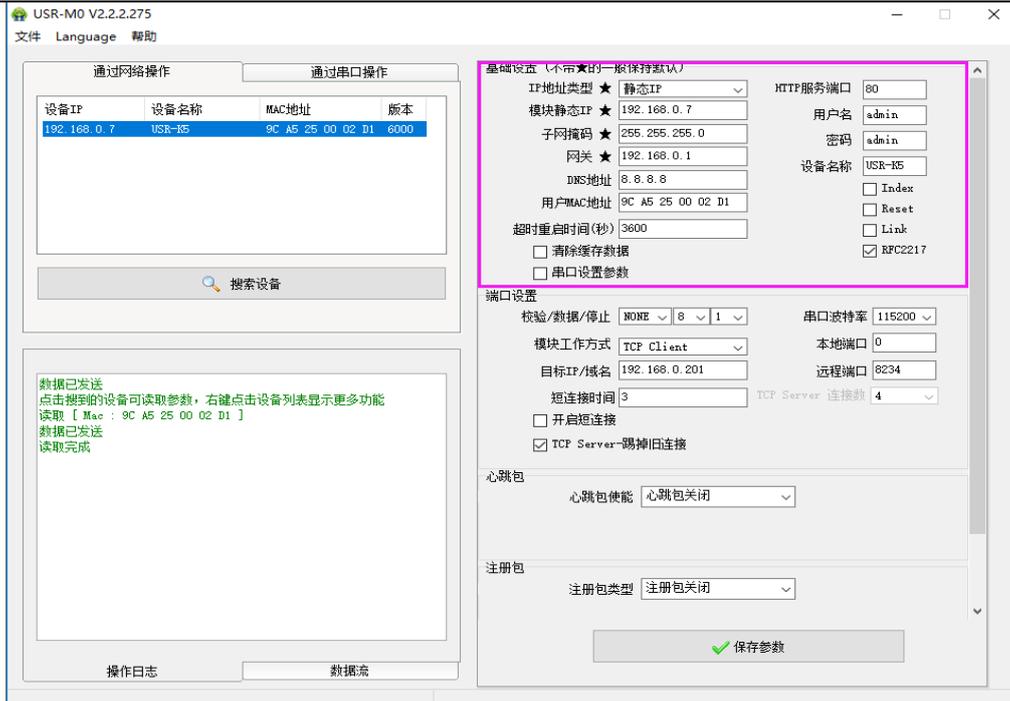


图 5.2 软件设置参数

- 网页端口：访问网页时的端口号默认 80
- 用户名：K5 登录的用户名，修改参数时的认证码，可防止同一局域网其他用户修改 K5 参数
- 密码：K5 的密码，与用户名相对应。
- 设备名称：K5 的名称可自定义，不可设置中文
- IP 地址类型：静态和 DHCP
- 静态 IP：K5 的静态 IP 地址，设置时要和路由器 IP 在同一个网段内
- 子网掩码：一般默认 255.255.255.0
- 网关：一般为路由器 IP，设置正确才能进行跨网段通讯，以及域名解析

## 2. 串口参数设置。

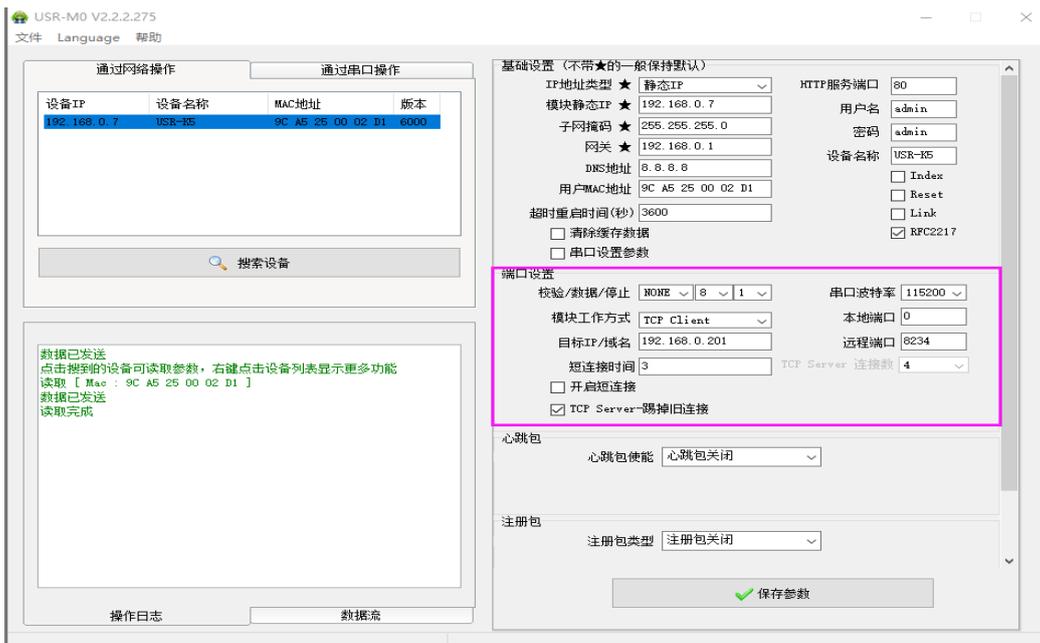


图 5.3 软件设置参数—端口 1 设置

- 串口波特率：串口通讯的波特率，可以是标准波特率，也可以是自定义波特率
- 校验/数据/停止：串口参数
- 工作方式：K5 的工作方式为 TCP Server /TCP Client /UDP Client/UDP Server
- 目标 IP/域名：K5 作为客户端（TCP Client /UDP Client）时所连接的服务器的 IP 或域名
- 本地端口：K5 发起连接的端口号，当 K5 作为 TCP Client 时建议设置为 0，即以随机端口号发起连接
- 同步波特率：传输时需要改变串口参数时用到，配合虚拟串口软件使用，或者参考 K5 的软件设计手册

### 3. 固件升级。

如果模块需要升级更高版本的固件，用户可以向销售咨询升级固件，得到升级的固件后点击设备，固件升级，然后升级固件，升级固件时，保持电脑只有一个 IP 地址（电脑最好和模块直连，禁止电脑通过 wifi 升级模块固件）。

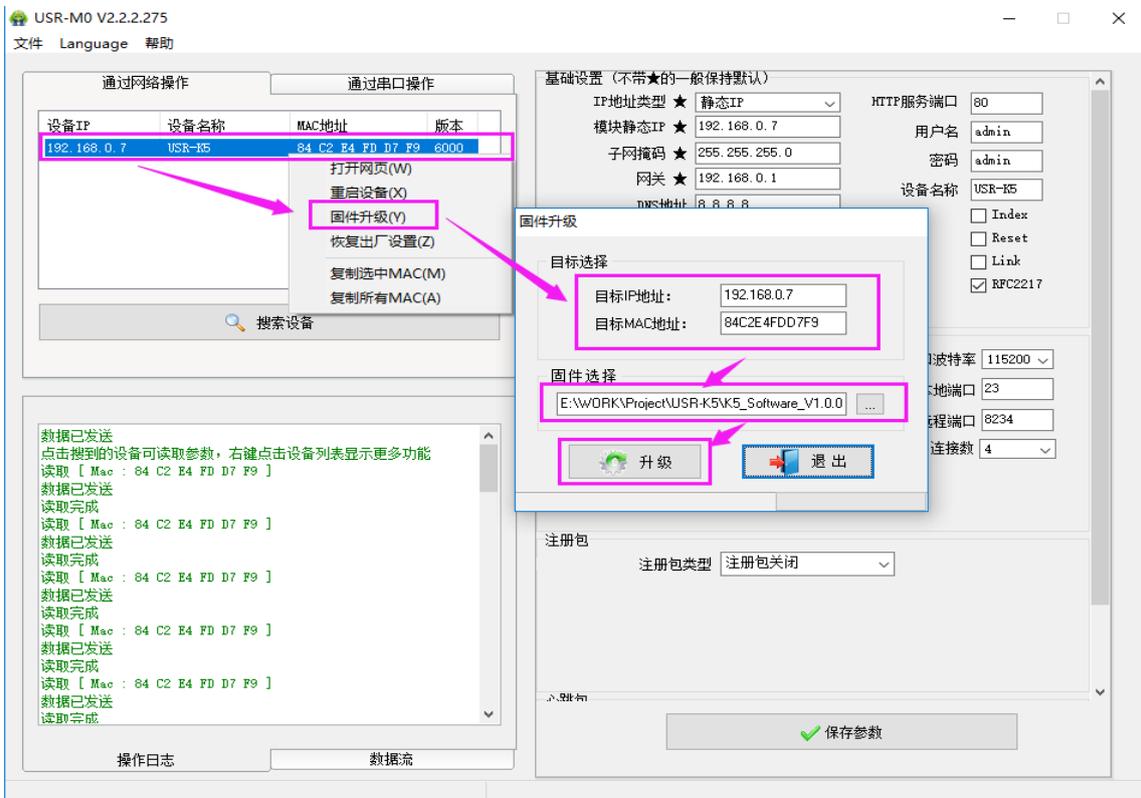


图 5.4 固件升级

## 5.1.2. 设置协议设置参数

通过设置协议可以完成：搜索→设置→保存参数→重启的过程，方便用户制作自己的设置软件，设置协议见《USR-K5 软件设计手册》。

## 5.2. 网页设置参数

打开浏览器输入 K5 的 IP 地址，默认为（192.168.0.7）即可打开 K5 的登录界面。输入用户名：admin 密码 admin，点击登录，即可进入登录界面。



图 5.5 网页登录窗口

点击网页右上角的“中文”，切换为中文界面。



图 5.6 网页-当前状态显示

1. 当前状态页面

当前状态页面展示 K5 的一些基本信息：

- K5 名称
- 当前 IP 地址
- MAC 地址
- 已连接的设备的 IP 地址以及连接收发数据量
- 所有连接收发数据总量

2. 本机 IP 设置

修改好本页需要设置的参数，点击保存设置，然后修改下一个页面的参数，如果其他参数不需要修改，点击重启生效。

- IP 地址获取方式
- 本机 IP
- 子网掩码
- 网关地址
- DNS 服务器

图 5.7 网页本机 IP 设置

### 3. 端口参数

- 波特率
- 数据位
- 校验位
- 停止位
- 本地端口
- 远程端口
- 工作方式
- 远程服务器地址
- 一些特殊功能

图 5.8 端口参数

### 4. 扩展功能

- 透传云编号和密码
- 自定义心跳包功能：可通过网页开启，内容自定义，最长 40 字节  
**注：自定义心跳包内容不支持英文分号“;”**
- 自定义注册包功能：可通过网页开启，内容自定义，最长 40 字节，注册包使用方式自定义。  
**注：自定义注册包内容不支持英文分号“;”**
- 短连接：TCP Client 模式下开启此功能，短连接断开时间自定义。
- 清除缓存数据：可设置是否清除连接前的缓存数据。
- TCP Server 模式下新连接踢掉旧连接功能

- 串口设置参数：可通过网页开启通过串口协议设置参数的功能。



图 5.9 扩展功能界面

## 5. 高级设置

- K5 名称（不支持中文名称）
- 网页端口
- 用户名
- 密码
- TCP Server 连接客户端数量：1~4 个，可自定义
- 超时重启时间：默认值为 3600s



图 5.10 高级设置界面

## 6. 模块管理

保存完毕数据后，点击重启，K5 重启生效。



图 5.11 网页重启界面

## 5.3. AT 指令配置

### 5.3.1. AT 指令概述

AT+指令是指，在命令模式下用户通过 UART 与模块进行命令传递的指令集，后面将详细讲解 AT+指令的使用格式。

上电启动成功后，可以通过 UART 对模块进行设置。


模块的缺省 UART 口参数为：波特率 115200、无校验、8 位数据位、1 位停止位。

<说明>

AT 命令调试工具，UART 接口推荐使用 SecureCRT 软件工具或者有人专业 APP 应用程序。以下介绍均使用 UART 通信及 SecureCRT 工具演示。


从透传模式切换到命令模式需要以下两个步骤：

- 在 UART 上输入“+++”，模块在收到“+++”后会返回一个确认码“a”；
- 在 UART 上输入确认码“a”，模块收到确认码后，返回“+OK”确认，进入命令模式；

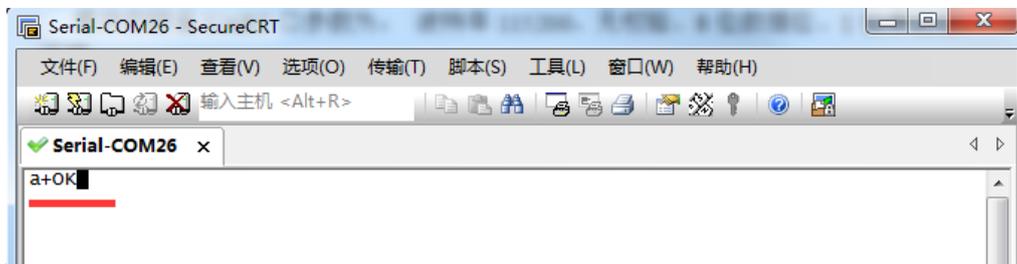

<说明> 在输入“+++”和确认码“a”时，没有回显，如上图所示。

输入“+++”和“a”需要在一定时间内完成，以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下：

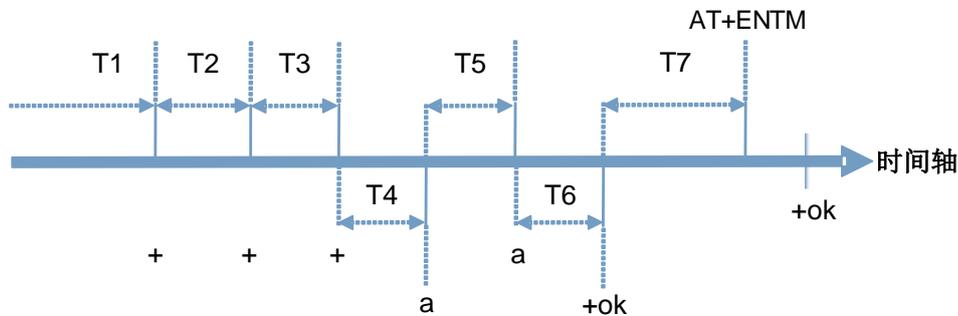

时间要求：

- T1 > 串口打包间隔
- T2 < 50ms
- T3 < 50ms
- T5 < 3s

从透传模式切换至临时指令模式的时序：

1. 串口设备给模块连续发送“+++”，模块收到“+++”后，会给设备发送一个‘a’。在发送“+++”之前的打包时间内不可发送任何数据。
2. 当设备接收‘a’后，必须在 3 秒内给模块发送一个‘a’。
3. 模块在接收到‘a’后，给设备发送“+OK”，并进入“AT 指令模式”。
4. 设备接收到“+OK”后，知道模块已进入“AT 指令模式”，可以向其发送 AT 指令。

从 AT 指令模式切换为网络透传的时序:

1. 串口设备给模块发送指令“AT+ENTM”。
2. 模块在接收到指令后，回显“+OK”，并回到之前的工作模式。

### 5.3.2. AT 指令错误码:

表 6 错误码列表

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许

### 5.3.3. AT 指令集

表 7 AT 指令列表

编号	指令	说明
1	E	打开/关闭回显功能
2	Z	重启模块
3	VER	查询版本号
4	ENTM	退出 AT 指令模式
5	RELD	恢复出厂设置
6	MAC	查询模块 MAC
7	WEBU	设置/查询用户名和密码
8	WANN	设置/查询 WAN 口参数
9	DNS	设置/查询 DNS 服务器地址
10	WEBPORT	设置/查询网页端口号
11	UART	设置/查询串口参数
12	SOCK	设置/查询 SOCK 参数
13	TCPSE	设置/查询是否踢掉旧连接
14	SOCKLK	查询 TCP 连接状态
15	SOCKPORT	设置/查询本地端口号
16	RFCEN	设置/查询类 RFC2217 使能
17	PDTIME	查询生产时间
<b>注册包功能</b>		
18	REGEN	设置/查询注册包机制
19	REGTCP	设置/查询注册包执行机制

20	REGCLOUD	设置/查询透传云用户名和密码
21	REGUSR	设置/查询用户自定义注册包内容
<b>心跳包功能</b>		
22	HEARTEN	设置/查询心跳包使能
23	HEARTTP	设置/查询心跳包发送方式
24	HEARTTM	设置/查询心跳包时间
25	HEARTDT	设置/查询自定义心跳包数据
<b>扩展功能指令</b>		
26	SCSLINK	设置/查询 Socket 连接状态指示功能
27	CLIENTRST	设置/查询 TCP Client 模式连接多次失败 Reset 功能
28	INDEXEN	设置/查询 index 功能
29	SOCKSL	设置/查询短连接功能
30	SHORTO	设置/查询短连接时间
31	UARTCLBUF	设置/查询模块连接前是否清理串口缓存
32	RSTIM	设置/查询超时重启时间
33	MAXSK	设置/查询 TCP Server 连接 Client 最大值
34	MID	设置/查询模块名称
35	SEARCH	设置/查询局域网内模块搜索的端口和搜索关键字
35	H	帮助

## 6. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址：<http://www.usr.cn>

用户支持中心：<http://h.usr.cn>

邮 箱：[sales@usr.cn](mailto:sales@usr.cn)

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

**有人愿景：**工业物联网领域的生态型企业

**公司文化：**有人在认真做事 联网的事情找有人

**产品理念：**简单 可靠 价格合理

**有人信条：**天道酬勤 厚德载物 共同成长 积极感恩

## 7. 免责声明

本文档提供有关 USR-K5 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 8. 更新历史

版本号	修改说明	时间
V1.0.0	首版	2019-08-20
V1.0.1	修正不准确参数	2019-11-15

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Media Converters](#) category:*

*Click to view products by [USR](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[EIS-PS-US](#) [CF-020010-009](#) [102MC-SC](#) [EIS-EXTEND-C-EU](#) [DT-51190.5m](#) [DL-USB-4463](#) [DT5002F](#) [E104-BT02](#) [USR-K5](#) [USR-K6](#)  
[N10SG](#) [Ra-01H](#) [WC-PD13C033I](#) [WC-PD13C012I](#) [WC-PD13F012A](#) [WC-PD30B050G](#) [WC-PD30B012](#) [WC-PD30B012-1](#) [102MCE-SC-15](#)  
[102MC-ST](#) [EIS-S-SC](#) [CF-020011-2N9](#) [302MC-SC](#) [AFW121TI-SPI1](#) [EKI-2541M-AE](#) [EKI-2541SI-AE](#) [EKI-2741FHPI-AE](#) [EKI-2741FI-BE](#)  
[EKI-2741FL-EU-AE](#) [EKI-2741FL-US-AE](#) [EKI-2741FPI-AE](#) [EKI-2741LX-AE](#) [IMC-150LI](#) [CA-628485-D84](#) [CA-628485-D85](#) [CF-020008-](#)  
[000](#) [CF-020008-001](#) [CF-020010-000](#) [CF-020010-721](#) [CF-020010-900](#) [CF-020010-97X](#) [CF-020011-1N9](#) [CF-020011-32N](#) [CF-020011-330](#)  
[CF-020011-331](#) [CF-901201-097](#) [CTC-55F005-NW](#) [IMC-350I-MMST-PS-A](#) [IMC-350I-SE-PS-A](#) [IMC-350-MMST-PS-A](#)